


Configuration de Corel X7/X6/X8 pour les drivers GCC

1) Format de l'espace de travail


Quand Corel X7 à terminé de se charger en mémoire, faire un double clic sur le contour de la page. La fenêtre Option apparaît sur la rubrique « Taille de la page ».

Si votre machine GCC est configurée comme imprimante par défaut dans votre Windows, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton permettant de récupérer la taille de la page, puis de cliquer sur le bouton Enregistrer afin de conserver ce réglage.


Pour les machines de la gamme Spirit, faire attention au format en mode étendu. Il sera nécessaire de créer un format XL (960x610 pour la Spirit GLS, 740x460mm pour la Spirit LS) pour le mode étendu, et HQ (860x610mm pour la Spirit GLS, 640x460mm pour la Spirit LS) pour le mode haute qualité.

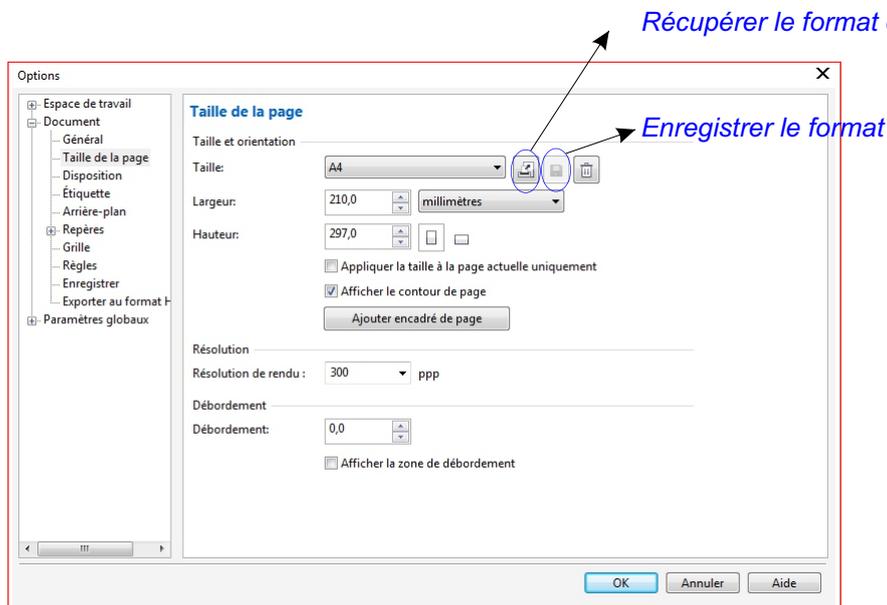

1) Gestion des couleurs

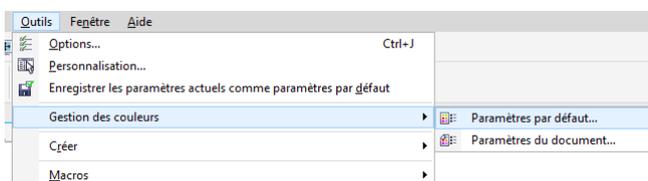


Ouvrir la fenêtre paramètres par défaut afin de définir les paramètres de couleur par défaut de Corel X7. Forcer le mode de couleurs primaires sur « RVB » et l'intention de rendu sur « Colorimétrie absolue »

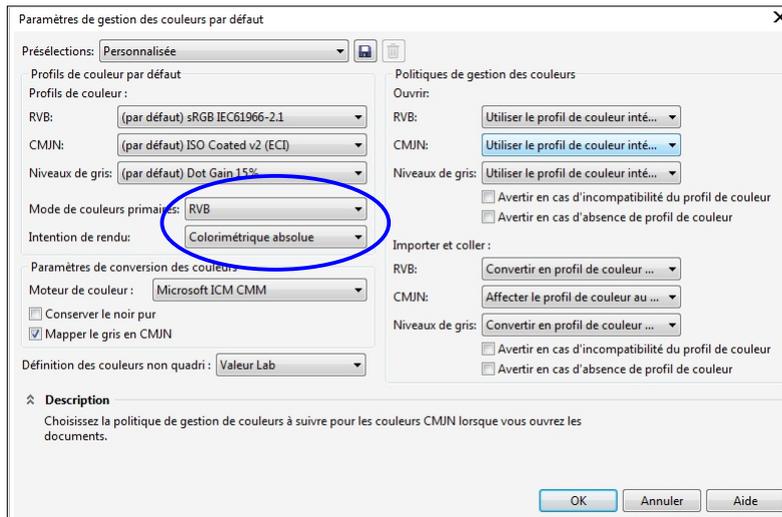

3) Configuration de l'impression

Lors de l'impression du document pour l'envoyer sur la machine GCC, aller sur l'onglet Couleur de la fenêtre d'impression.
 Forcer « Conversions de couleurs effectuées par: » sur le modèle de votre machine GCC et »Intention de rendu sur Colorimétrie absolue.
 Afin de limiter le nombre d'erreurs lors de l'envoi de vos dessins, il est préférable d'afficher la prévisualisation.

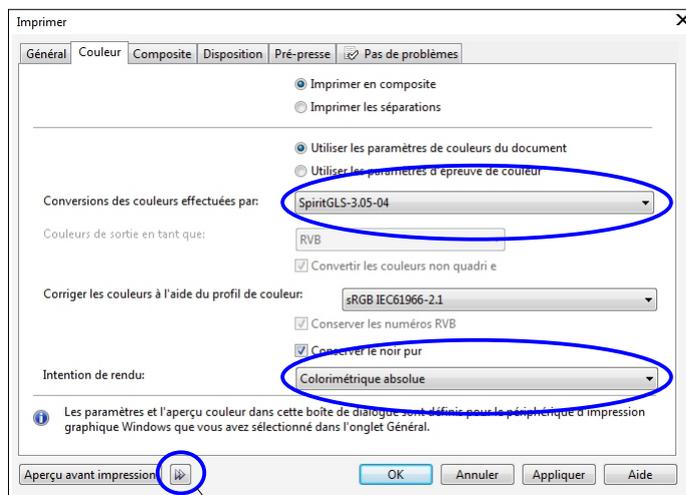

→ Afficher/Cacher la prévisualisation