


TP4 – utilisation des 2 casques

Pour écouter un son avec les deux casques audio en même temps, il faut utiliser Voicemeeter.

- Brancher les 2 casques (en USB)
- Lancer le logiciel Voicemeeter
- Cliquer sur A1 puis sur A2 pour choisir les 2 casques (entouré en rouge sur la copie d'écran)

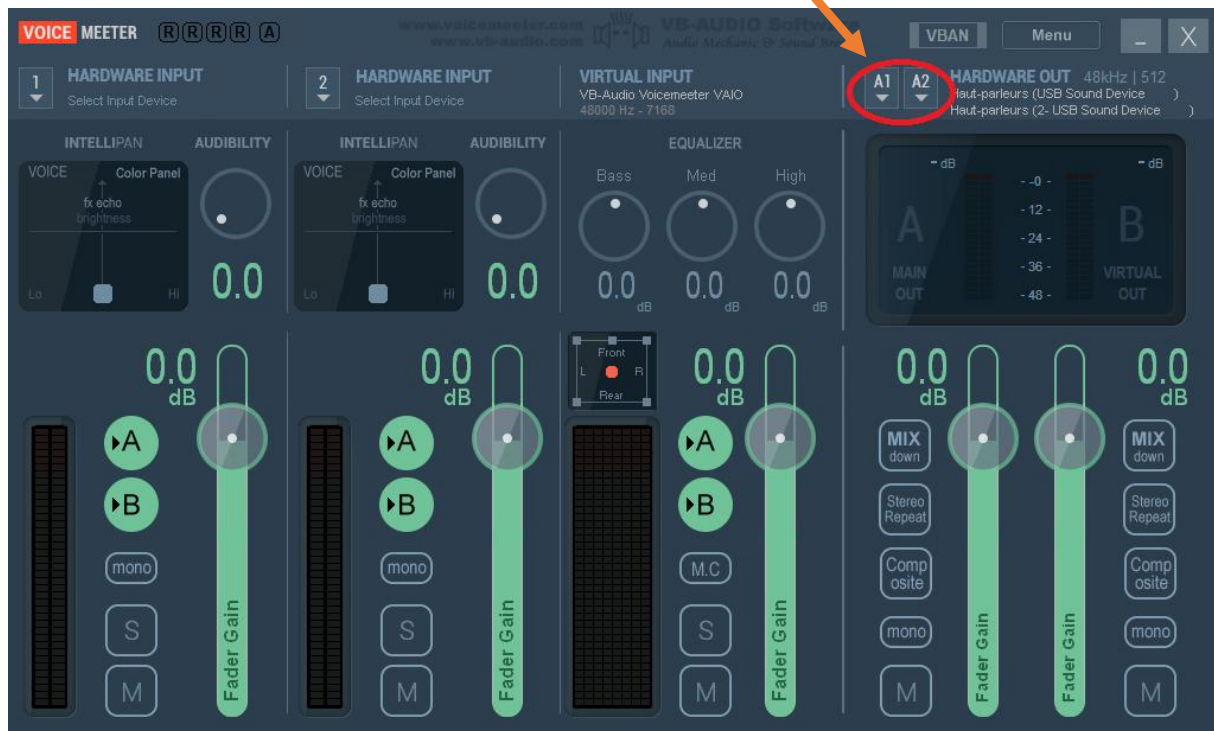

- Lancer Audacity
- Choisir comme périphérique de sortie Voicemeeter :
config audio / Périphérique de lecture / Voicemeeter input (VBAudio voiceMeeter)

